

PUU- JA PUUALUMIINI-
IKKUNOIDEN
ASENNUSOHJE


Puu- ja puualumiini-ikkunoiden asennusohje

- Ennen kuin nostat ikkunan aukkoon, poista karmit ja kiinnitä puitteisiin seinäankkurit. Seinäankkurit kiinnitetään ruuveilla 5 x 40 mm välein: kulmasta 100–200 mm ja pituussuunnassa joka 700 mm välein.
- Nosta sen jälkeen puitteet aukkoon ja asenna alemman vaakatason ja seinän väliin kiilat (kohta 6). Kiilojen paksuus on valittava siten, että ylemmän vaakatason ja seinän väliin jää vähintään 5 mm ja enintään 20 mm rako.
- Tasaa alempi vaakataso (kohta A).
- Asenna sen jälkeen pystysuorien ja seinän väliset kiilat (kohta 5) ja tasaa pystysuorat joka suunnassa, ts. puitteiden sisäpinnoilta ja reunapinnoilta (kohta B).
- Kiinnitä seinäankkurit seinään (Liitos 1). Jos kyseessä on kiviseinä, poraa seinäankkurissa olevien ruuvireikien mukaisesti aukot vaarujen asentamista varten.
- Kun puitteet on kiinnitetty, aseta karmit puitteisiin.
- Täytä puitteiden ja seinän välinen tila täytämateriaalilla (esim. asennusvaahdolla, mineraalivillalla tms.). Aseta tarvittaessa täyttämisen ajaksi väliaikainen tuki estääksesi puitteiden taipumista.

Jos ikkuna ei sovi tai sopii huonosti, säädä karmin ala- tai yläsaranaa kuusiokoloavaimella.

Kuvassa esitetyt liitokset ja yksityiskohdat.

1. Ikkunanpuite

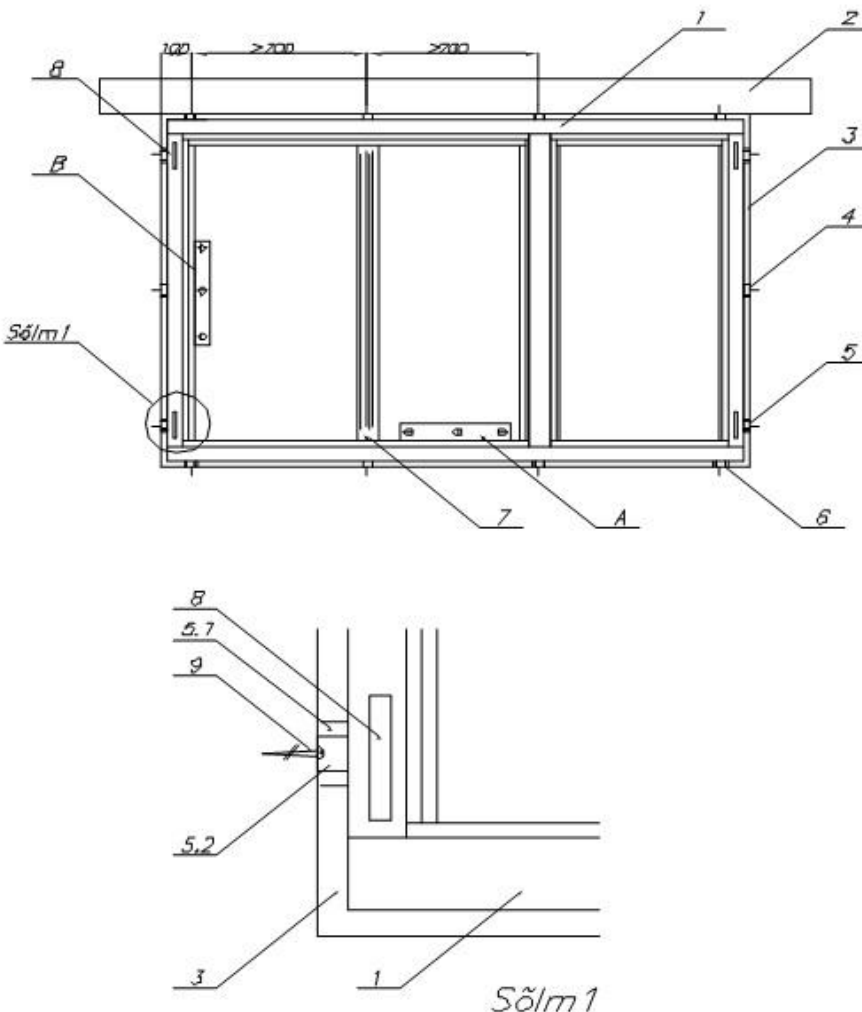

2. Päälyslauta tai monoliittibetoni
3. Väli täytämateriaalia varten (päälyslaudan ja ylemmän vaakasuoran välissä 5-20 mm).
4. Seinäankkurit.
5. Seinäankkurit ja kiilat puitteiden pystysuorien tasaukseen.
6. Seinäankkurit ja kiilat ikkunan tasaukseen.
7. Välituki, joka sijoitetaan leveän ikkunan päälle estämään puitteiden kaartumista, kun väliä täytetään laajentuvalla materiaalilla.
8. Karmin saranat.
9. Ruuvit (vaarnat) puitteiden kiinnittämiseksi seinään seinäankkureilla.

Takuu.

OÜ SeiCom ikkunoissa on:

- 2 vuoden takuu tehtaassa viimeistelyjen ikkunoiden ja puun laadulle ja rakenteille.
- 5 vuoden takuu lasipaketille liittyen kosteuden sisäiseen kondensoitumiseen.

Tuotteet kuuluvat takuun piiriin, mikäli yrityksen tuotteiden asennus- ja käyttöohjeita on noudatettu. Yritys sitoutuu korjaamaan vai vaihtamaan valintansa mukaan kaikki yrityksen tuotteet, joissa on materiaali- tai tuotantovirheitä 24 kuukauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

Takuu ei ole voimassa, mikäli:

- asiakas ei ole maksanut tuotteista täysimääräisesti;
- asiakas on tehnyt tai yrittänyt tehdä tuotteisiin muutoksia yrityksen hyväksymättä;
- asiakas ei ole noudattanut asennus- tai käyttöohjeita tai on muulla tavoin säilyttänyt tuotteita epäasiallisesti, yritykselle ei ole ilmoitettu havaituista vioista kahden (2) viikon kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

Ikkunan säilytysehdot:

- Ikkunat saa asentaa muurausaukkoihin vasta sen jälkeen, kun rakennukseen on asennettu katto ja tehty lattiavalu (suhteellinen ilmankosteus enintään 65 %). Jos ilmankosteus on rakennettavissa sisätiloissa sallittua korkeampi ja ylimääräinen kosteus alkaa tiivistyä ikkunoihin, on tila tuuletettava tarpeen mukaan tai käytettävä kosteuden poistoa.
 - Kuljeta ikkunoita vain pystyasennossa.
 - Suojaa kuljetuksen aikana ikkunat iskuilta ja naarmuilta.
 - Vältä sadeveden, valumavesien ja rapattaessa syntyvän kondenssiveden osumista ikkunan puosiin.
 - Sulje tai kiinnitä ikkunat, kun on olemassa vedon riski. Älä anna ilmavirran "paiskoa" ikkunaa!
 - Peitä ikkunat muovilla rappauksen ja sisätilojen viimeistelyn ajaksi välttääksesi maalien, rappauspölyn yms. osumista lasiin tai muille ikkunan pinnoille.
- HUOM! Jos ikkunat on peitetty muovilla, on varmistettava riittävä puuosien ilmanvaihto.
- Jos käytetään suojateippiä puuosien suojaukseen, on varmistettava, että suojateippi poistetaan heti työn päätyttyä.
 - Noudattamalla näitä vaatimuksia, ikkuna säilyttää myös pitkäaikaisessa käytössä kestävyytensä ja korkealaatuisen ulkonäkönsä.